Silverlit
Interactive **Bluetooth** R/C
connect, control, drive like never before

Pour 8 ans et plus

FRANÇAIS

Avertissement !
Risque d'étouffement : Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Par la présente Silverlit Toys Manufactory Ltd. déclare que l'appareil - Enzo Ferrari #86067 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée dans le mode d'emploi situé à l'intérieur de la boîte.

1. Contenu de l'emballage

Mode d'emploi

4 x AA


Véhicule

Précautions de sécurité :
- Parents: Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
- Garder les mains, cheveux et vêtements, éloignés des parties mobiles quand le jouet est en fonction
- Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.

Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

Pb

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles calculaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un usternsile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux règles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.

Déchets électriques et électroniques (DEEE)
Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Assertions FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.
2) L'appareil doit accepter toute interférence capable même les interférences qui peuvent causer une opération involontaire.

NOTE : L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des règles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre les interférences gênantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasionner des interférences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Avertissements concernant les piles :
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH).

Soin et Entretien :
- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Piles nécessaires (Véhicule) :
- Alimentation : propre
- Capacité de charge : CC 6 V , 7,8 W
- Quantité et type : 4 piles «AA»/LR6/AM3 de 1,5 V (incluses)
- Capacité : 2800 mAh

CONSEIL PRATIQUE

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture.

Remarques :
- L'aide d'un adulte est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Conservez les instructions pour toute consultation future.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.
- Utilisez des piles alcalines neuves pour obtenir une performance optimale de ce véhicule.

2. Éléments d'identification

2.1 Pièces incluses :

Véhicule

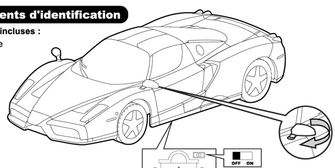

Interrupteur d'alimentation

Couvercle du compartiment à piles (Véhicule)

3. Mise en Service

Installation des piles :

3.1 - Le véhicule est alimenté par 4 piles de type 1.5V "AA" (incluses).

3.2 - Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF» (Arrêt).

3.3 - Appuyer sur le bouton (1) d'ouverture du compartiment à piles de l'émetteur, puis suivez le sens de la flèche (2) pour retirer le couvercle du compartiment (schéma 1).

3.4 - Insérez 4 piles de type «AA» dans le compartiment à piles en respectant le sens des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment (schéma 2).

3.5 - Remettez le couvercle sur le compartiment des piles.


schéma. 1

schéma. 2

4. Étapes de fonctionnement

4.1 Préparez votre iPod touch, iPhone ou iPad l'appareil pour mettre en place la procédure de fonctionnement en suivant les étapes ci-dessous.

Accédez à la boutique d'applications

Cherchez "Enzo Ferrari Silverlit Bluetooth RC" Téléchargez & installez

Activez le Bluetooth

Mettez le véhicule en marche

Connectez Bluetooth

Lecture

Réglez la position d'inactivité

Réglages par défaut

Mode gestuel

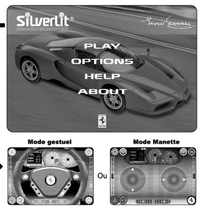

Ouvrez l'application

Mode gestuel

Mode Manette

Si vous désirez choisir le "Mode Manette", accédez aux "Options".

Ou

Prêt pour le jeu

Remarque : Veuillez également accéder à l'aide App pour consulter des vidéos didactiquelles et les instructions.

5. Description de l'Interface des fonctions de contrôle : Mode gestuel

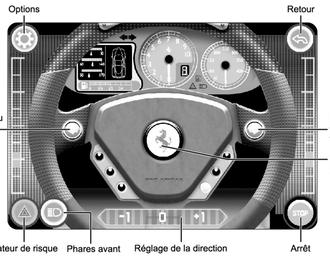

6. Description de l'Interface des fonctions de contrôle : Mode Manette

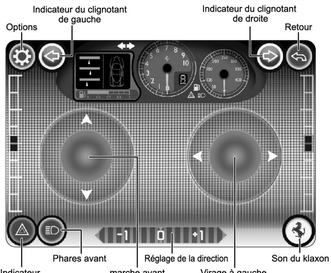

7. Conduisez votre véhicule

Marche avant et accélération	Marche arrière et accélération	Marche avant vers la gauche	Marche avant vers la droite	Marche arrière vers la gauche	Marche arrière vers la droite

7.1 Mode gestuel

7.2 Mode Manette



8. Description de l'Interface des indicateurs

Mode gestuel

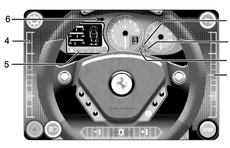

Mode Manette

1. Indicateur de piles faibles
2. Phares avant
3. Indicateur de risque
4. Indicateur de marche avant & marche arrière
5. Indicateur de piles faibles
6. Indicateur du clignotant de gauche & de droite

9. Interface des réglages de l'écran des options

9.1 Réglage de sensibilité

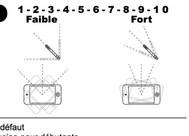

9.2 Réglage d'accélération courbe



1. Réglages par défaut
   - Réglages d'usine pour débutants
2. Personnaliser
   - Faites glisser pour sélectionner des courbes différentes (de haut en bas)
   i. Accélération LA PLUS RAPIDE au début (convient mieux à un vol rapide).
   ii. Accélération PLUS RAPIDE au début QU'à la fin sur la pédale de vitesse.
   iii. Accélération RÉGULIÈRE sur l'échelle de vitesse.
   iv. Accélération PLUS LENTE au début QU'à la fin sur la pédale de vitesse.
   v. Accélération PLUS LENTE au début (convient mieux à un pilotage de précision).

9.3 Réglage de la direction du véhicule
Tournez l'axe de réglage de la direction situé en bas vers la gauche lorsque le véhicule a tendance à se diriger vers la droite. Si le véhicule a tendance à se diriger vers la gauche, tournez l'axe de réglage de la direction vers la droite.

10. Astuces de pilotage :

1. Faites rouler le véhicule uniquement sur des surfaces planes et lisses (mais pas glissantes) et la moquette à fibres rases car les cheveux, fibres et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement du véhicule.
2. Ne faites pas rouler votre véhicule dans le sable, dans l'eau ou la neige. Si le véhicule est mouillé, essuyez-le à l'aide d'une serviette puis laissez-le sécher complètement.
3. Ne faites pas fonctionner le véhicule près de murs en béton car cela pourrait gêner la transmission bluetooth.

11. Dépistage des pannes :

Symptôme	Cause	Solution
Le véhicule ne réagit pas, ou réagit faiblement au iPod touch, au iPhone ou au iPad.	- Interférences haute-fréquence dues à la proximité des lignes haute-tension, des transformateurs ou de certains types de batteries. - La batterie du iPod touch, du iPhone ou du iPad est faible. - Les piles du véhicule sont faibles. - Le dispositif Bluetooth n'est pas en connexion avec votre véhicule. - Le jouet est en mode de veille.	- Éviter ceux-ci ou changer d'endroit. - Eteignez le jouet et rallumez-le. - Rechargez la batterie du iPod touch, du iPhone ou du iPad. - Changez toutes les piles du véhicule avec des piles alcalines neuves. - Vérifiez si votre iPod touch, iPhone ou iPad est connecté avec le véhicule en Bluetooth.
Perte du contrôle.	- Hors couverture - Le signal Bluetooth signal du iPod touch, du iPhone ou du iPad était obstrué par un doigt.	- Le véhicule a une échelle de transmission de 8 mètres (26 pieds) en espace ouvert. - Enlevez le doigt du capteur du iPod touch, du iPhone ou du iPad.
Le véhicule roule lentement, de manière incontrôlée ou pas du tout.	- L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur la position "ON". - Mauvaise installation des piles. - La puissance de la pile est faible. - Les roues sont encrassées de cheveux, fibres ou poussières.	- Mettre le commutateur en position "ON". - Vérifier la polarité et les connexions des piles. - Remplacez les piles. - Retirer soigneusement tout corps étranger.
La connexion Bluetooth a échouée.	- Un autre appareil bluetooth est connecté.	- Déconnectez l'autre appareil bluetooth et essayez à nouveau.
Trop sensible lors du contrôle.	- Le réglage de sensibilité n'est pas correctement effectué.	- Réduisez le réglage de sensibilité sur l'écran des options.